

Byte av fläktmotor


OBS!


**Stäng av strömmen
före installation.**



Panasonic CS-E9BKP
Panasonic CS-E12BKP
Panasonic CS-E9CKP
Panasonic CS-E12CKP
Panasonic CS-E15CKP
Panasonic CS-E18CKE
Panasonic CS-E21CKE
Panasonic CS-E24CKE
Panasonic CS-E24DKES
Panasonic CS-XE9CKE
Panasonic CS-XE12CKE
Panasonic CS-ME7CKPG
Panasonic CS-ME10CKPG
Panasonic CS-ME12CKPG
Panasonic CS-ME14CKPG
Panasonic CS-V18BKP
Panasonic CS-V24BKP
Panasonic CS-V18CKP
Panasonic CS-V24CKP
Panasonic CS-V18CKE
Panasonic CS-V24CKE
Panasonic CS-XE9DKE
Panasonic CS-XE12DKE



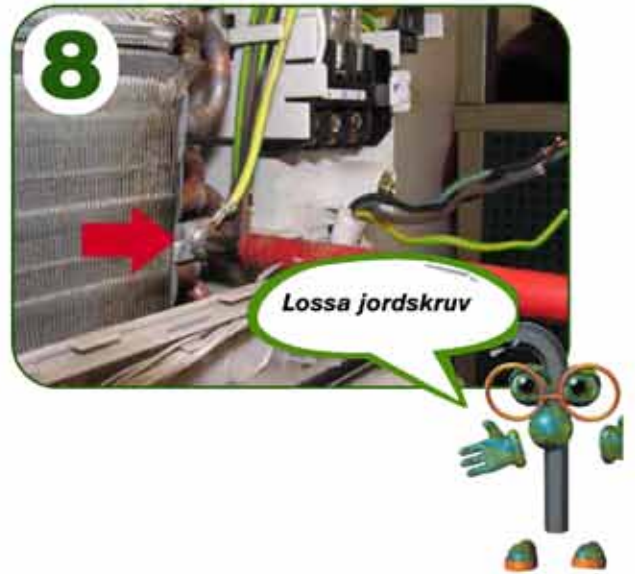

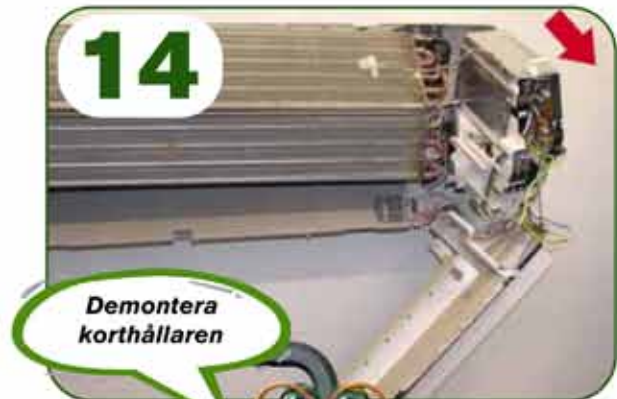



**Ta loss fläkthjulets
glidlager**



Ta loss fläkthjulet



**Demontera den
gamla fläktmotorn**



**Montera den nya
fläktmotorn.**



**Motorns sladdanslutning
ska sitta utåt**



Montera fläkthjulet





Montera glidlager



Bild på monterat glidlager



Montera fläkthjulets fästskruv mot motoraxeln



Montera korthållaren



montera motorns kontakt på kretskortet





